

NÁVOD NA OBSLUHU

SADZAČ ZEMIAKOV TECAK SZT-1 V

(pred malotraktor VARI)



Vážený zákazník,

d'akujeme za zakúpenie nášho výrobku, za Vašu dôveru.

Veríme vo Vašu spokojnosť s ním – s nami.

Záleží nám na Vašom pohodlí a bezpečnosti, preto Vás prosíme, dodržiavajte všetky pokyny v tomto návode k obsluhu nášho výrobku.

S pozdravom

TECAK-KOVO, s.r.o.

I. POUŽITIE

Sadzač zemiakov SZT-1 V slúži ako adaptér k malotraktorom typu VARI pre potreby malých poľnohospodárov. Je určený k sadeniu a zahŕňaniu zemiakov.

II. TECHNICKÝ POPIS


Rám sadzača je vyrobený z dvoch pozdĺžnych jaklov s upínacím zariadením v zadnej časti, pomocou ktorého upíname sadzač k malotraktoru (viď obr. 1). V strede rámu sadzača sú upevnené dva domčeky s ložiskami, cez ktoré prechádza hriadeľ, na ktorom sú upevnené hnacie kolesá. Na ozubenom kolese upevnenom v strede hriadeľa je založená vynášacia reťaz s navarenými vynášacími miskami. Vynášacia reťaz vo vrchnej časti prechádza cez vodiace ozubené koleso upevnené na hriadeľi uloženom v ložiskách, ktorým je možné reťaz napínať – napínací čap. Po nabití zemiaka v nádobe do vynášacieho očka je zemiak vynesенý do potrubia, ktorým prepadne do riadku vytvoreného rozhrňovacím pluhom upevneným v prednej časti rámu sadzača. Zemiak je ihneď zahrnutý zahrňovacou radlicou. Sadzač zemiakov SZT-1 V sa upína na malotraktor spredu (na závesné zariadenie BZN – nosič jeho 33 kg závažia) cez upínacie zariadenie umiestnené v zadnej časti sadzača.

III. HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označenie:	SZT-1 V
Hlavné rozmery stroja:	
Dĺžka stroja:	(rám 700 mm bez rozhr./zahrab. radlice) 900 mm
Šírka:	605 mm
Výška:	960 mm
Objem nádoby:	40 dm ³
Hmotnosť stroja:	42,5 kg
Hustota sadenia:	cca každých 26 cm


IV. NÁVOD K OBSLUHE (obr. 1)

1. **Pripevníme sadzač k malotraktoru:** Na prevodovku malotraktora (poz. 9) namontujeme závesné zariadenie (poz. 1). Sadzačom nadídeme k malotraktoru tak, aby vodítko na držiaku sadzača (poz. 2) zapadlo medzi nosníky závesného zariadenia (poz. 4). Nasadíme upínací profil s drážkami (poz. 5) na skrutku upínacieho profilu sadzača (poz. 6) a ľahko upevníme maticou (poz. 7 + 8). Upínací profil s drážkami (poz. 5) má zapadnúť do nosníkov závesného zariadenia (poz. 4). Následne pevne dotiahneme maticu (poz. 7).
2. Nastavíme nami požadovanú výšku zahŕňania zemiakov.
3. Nastavíme výšku rozhrňovacieho pluhu pre požadovanú hĺbku sadenia.
4. Skontrolujeme napnutie vynášacej reťaze. Do nádoby nasypeme zemiaky na sadenie (cca 20 kg).
5. Malotraktor v agregácii so sadzačom zemiakov vedieme po pripravenej pôde k sadeniu. (Pozn. pôdu nie je potrebné vopred poriadkovať.)

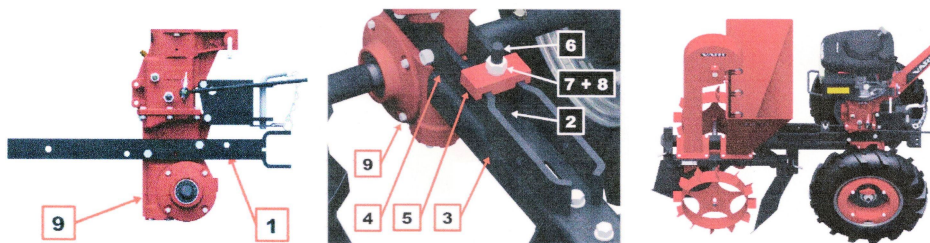

Obr. 1

1. Závesné zariadenie malotraktora (nosič 33 kg závažia), 2. Vodítko na držiaku sadzača
3. Držiak sadzača, 4. Nosníky závesného zariadenia, 5. Upínací profil s drážkami, 6. Skrutka upínacieho profilu, 7. Matica M16, 8. Podložka, 9. Prevodovka malotraktora

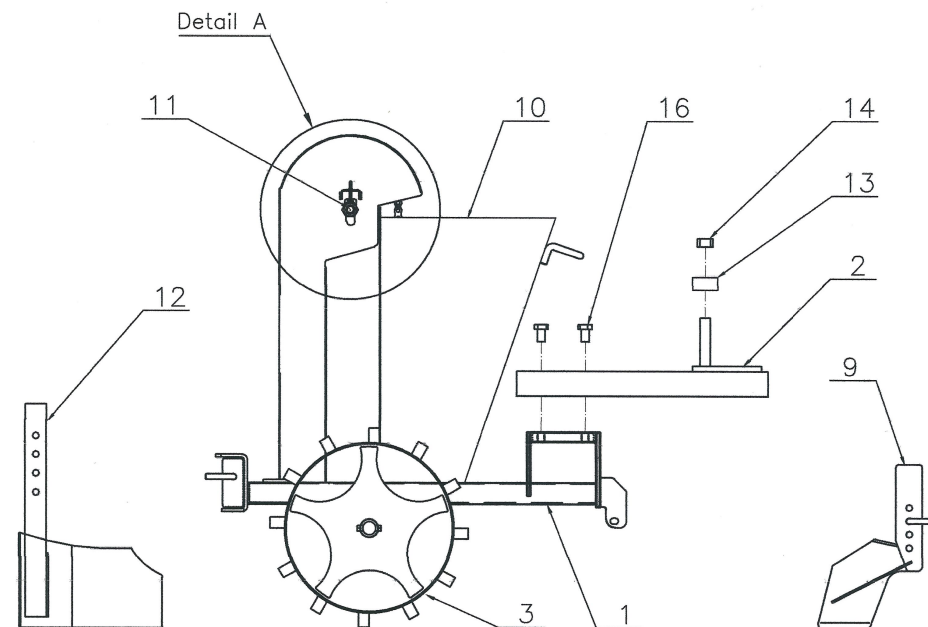

Obr. 2

V. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

1. Osoby mladšie ako 18 rokov nesmú obsluhovať sadzač zemiakov. Obsluha musí byť oboznámená s týmito predpismi, návodom na obsluhu a hlavne s okamžitým zastavením stroja.
2. Obsluha je úplne zodpovedná za zabezpečenie bezpečnosti pri práci stroja.
3. Zákaz údržby za chodu stroja!
4. Zákaz dopĺňania zásobníka zemiakmi za chodu stroja!
5. Pred začatím práce - skontrolovať dotiahnutie a upevnenie všetkých častí.

VI. ÚDRŽBA


A. Bežná údržba

Pred použitím stroja skontrolovať upevnenie stroja k hnacej jednotke, upevnenie nádoby a vynášacích očiek na vynášacej reťazi, napnutie vynášacej reťaze.


Po každom použití odstrániť hrubšie nečistoty.

B. Uskladnenie stroja – dlhodobé

Stroj je nutné pred uskladnením očistiť od pôdy a prachu.
Pohyblivé časti ošetriť konzervačnými látkami.

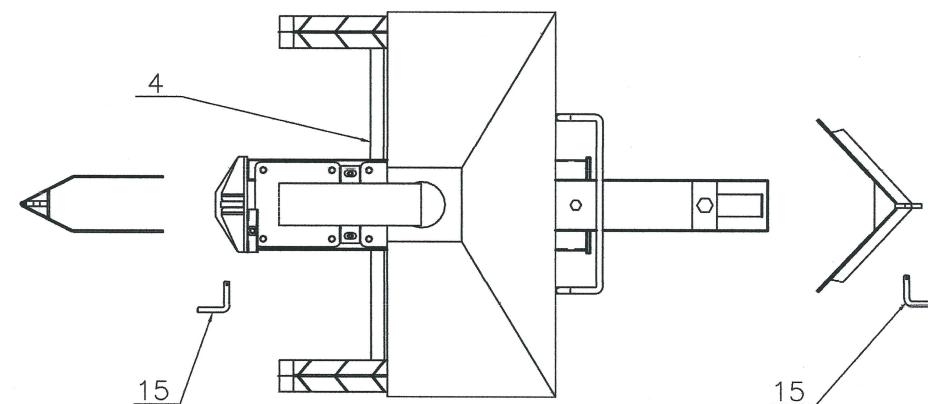


Obr. 3

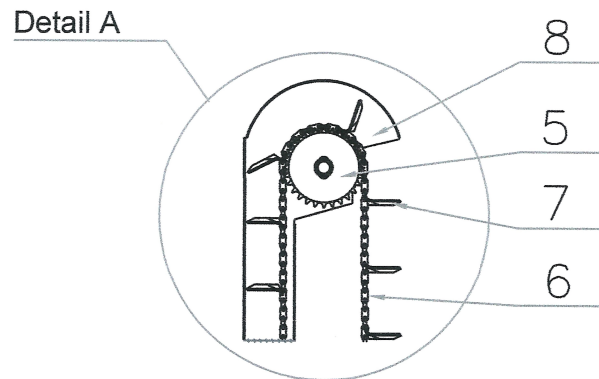

Obr. 4

POPIS SZT-1 V (obr. 2 – 4)

P.č.	Názov	Poč.ks
1.	Rám sadzača	1
2.	Držiak sadzača s vodítkom pre uchytenie k malotraktoru	1
3.	Hnacie koleso	2
4.	Hnací hriadeľ so spodným ozubeným kolesom reťaze	1
5.	Koleso reťaze horné (ložisko KU 25x15)	1
6.	Vynášacia reťaz	1
7.	Miska sadzača	13
8.	Potrubie	1
9.	Zahrabávacia radlica	1
10.	Nádoba na zemiaky	1
11.	Napínací čap reťaze	1
12.	Rozhrňací pluh	1
13.	Upínací profil sadzača	1
14.	Matica M16 s podložkou	1
15.	Zaistovací čap	2
16.	Skrutka držiaka sadzača	2

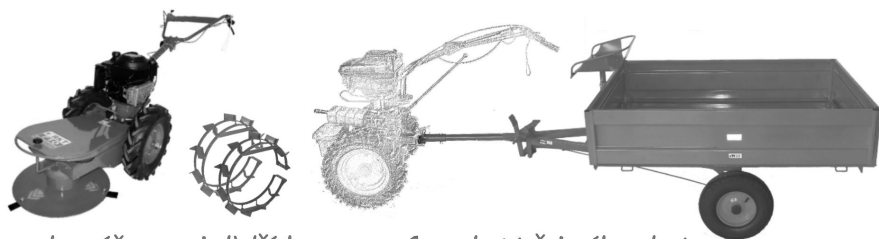

.. odporúčame aj ďalších pomocníkov do Vašej záhrady !

.. viac na www.tecak.sk

ZÁRUČNÝ LIST

Na sadzač zemiakov SZT-1 V výrobca poskytuje záruku 24 mesiacov od dátumu predaja za podmienok uvedených v tomto návode na obsluhu.

Výrobca potvrdzuje kompletnosť výrobku.

Zákazník potvrdzuje svojím podpisom, že bol dôkladne oboznámený s obsluhou stroja v zmysle tohto návodu, a taktiež s bezpečnosťou pri práci.

Meno zákazníka:

Adresa:

Dátum predaja:

Výrobné číslo stroja:

.....
podpis zákazníka

.....
pečiatka a podpis predajcu

Záručné podmienky

1. U dodaného stroja výrobca zodpovedá za kvalitu, konštrukciu, funkčnosť a úplnosť stroja.
2. Na stroj výrobca poskytuje záruku 24 mesiacov od dátumu predaja prvému majiteľovi.
3. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté v dôsledku používania stroja v rozpore s týmto návodom. Ďalej sa záruka nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie stroja zlým skladovaním, násilným poškodením, alebo zásahom do konštrukcie stroja.
4. Záruka zaniká haváriou stroja, ktorá nebola spôsobená závadou vzniknutou u výrobcu stroja a ďalej zásahom do konštrukcie stroja bez súhlasu výrobcu.
5. Nárok zo záruky musí byť uplatnený bez zbytočného odkladu u predajcu, u ktorého bol sadzač zakúpený. Pri reklamácií je užívateľ povinný predložiť riadne vyplnený záručný list, ktorý je súčasťou návodu. Náklady spojené s dopravou sadzača do opravovne sú na náklady majiteľa sadzača.