

NÁVOD NA OBSLUHU

SADZAČ ZEMIAKOV TECAK SZT-1

(za malotraktor)



TECAK-KOVO, s.r.o., Vranov n. T., Slovensko, tel: 057 4422812, www.tecak.sk

Vážený zákazník,

d'akujeme za zakúpenie nášho výrobku, za Vašu dôveru.

Veríme vo Vašu spokojnosť s ním – s nami.

Záleží nám na Vašom pohodlí a bezpečnosti, preto Vás prosíme, dodržiavajte všetky pokyny v tomto návode k obsluhu nášho výrobku.

S pozdravom

TECAK-KOVO, s.r.o.

I. POUŽITIE

Sadzač zemiakov SZT-1 slúži ako adaptér za malotraktory typu AGZAT, ŠUPA a iné pre potreby malých poľnohospodárov. Je určený k sadeniu a zahŕňaniu zemiakov.

II. TECHNICKÝ POPIS

Rám sadzača je vyrobený z dvoch pozdĺžnych jaklov a jedného priečne privareného vzadu, na ktorý sa pripievňujú osypovacie pluhy (osypovacie/zahrňovacie pluhy nie sú súčasťou sadzača).

V strede rámu sú upevnené dva domčeky s ložiskami, cez ktoré prechádza hriadeľ, na ktorom sú upevnené hnacie kolesá. Na ozubenom kolese upevnenom v strede hriadeľa je založená vynášacia reťaz s navarenými vynášacími očkami. Vynášacia reťaz vo vrchnej časti prechádza cez vodiace ozubené koleso upevnené na hriadeľi uloženom v ložiskách, ktorým je možné napínať vynášaciu reťaz. Po nabratí zemiaka v nádobe do vynášacieho oka je zemiak vynesенý do potrubia, ktorým prepadne do jarku prehĺbeného rozhrňovacím pluhom upevneným v prednej časti rámu sadzača. Zemiak je ihneď zahrnutý zahrňovacími pluhmi.

Sadzač zemiakov SZT-1 sa upína za malotraktor alebo za nosič náradia NNT-2 cez upínacie zariadenie upevnené v prednej časti sadzača.

III. HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označenie:	SZT-1 A
Hlavné rozmery stroja:	
Dĺžka stroja:	(rám 750 mm + 200 mm zahrňacie pluhy) 950 mm
Šírka:	660 mm
Výška:	960 mm
Objem nádoby:	40 dm ³
Hmotnosť stroja:	42,5 kg
Hustota sadenia:	cca každých 26 cm

IV. NÁVOD K OBSLUHE

1. Cez upínacie zariadenie si pripojíme sadzač zemiakov SZT-1 za nosič náradia NNT-2 alebo priamo za malotraktor.
2. Pripevníme zahrňovacie/osypovacie pluhy na šírku podľa rozchodu kolies.
3. Nastavíme výšku rozhrňovacieho pluhu a zahrňovacích pluho.
4. Skontrolujeme napnutie vynášacej reťaze. Do nádoby nasypeme zemiaky na sadenie.
5. Malotraktor v agregácii so sadzačom zemiakov vedieme po pripravenej pôde k sadeniu. Sadíme. (Pozn. pôdu nie je potrebné vopred poriadkovať.)

V. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

1. Osoby mladšie ako 18 rokov nesmú obsluhovať sadzač zemiakov. Obsluha musí byť oboznámená s týmito predpismi, návodom na obsluhu a hlavne s okamžitým zastavením stroja.
2. Obsluha je úplne zodpovedná za zabezpečenie bezpečnosti pri práci stroja.
3. Zákaz údržby za chodu stroja!
4. Zákaz dopĺňania zásobníka zemiakmi za chodu stroja!
5. Pred začatím práce - skontrolovať dotiahnutie a upevnenie všetkých častí.

VI. ÚDRŽBA

A. Bežná údržba

Pred použitím stroja skontrolovať:

- upevnenie stroja k hnacej jednotke, upevnenie nádoby a vynášacích očiek na vynášacej reťazi,
- napnutie vynášacej reťaze.


Po každom použití:

- odstrániť hrubšie nečistoty.


B. Uskladnenie stroja – dlhodobé

Stroj je nutné pred uskladnením očistiť od pôdy a prachu.

Pohyblivé časti ošetriť konzervačnými látkami.

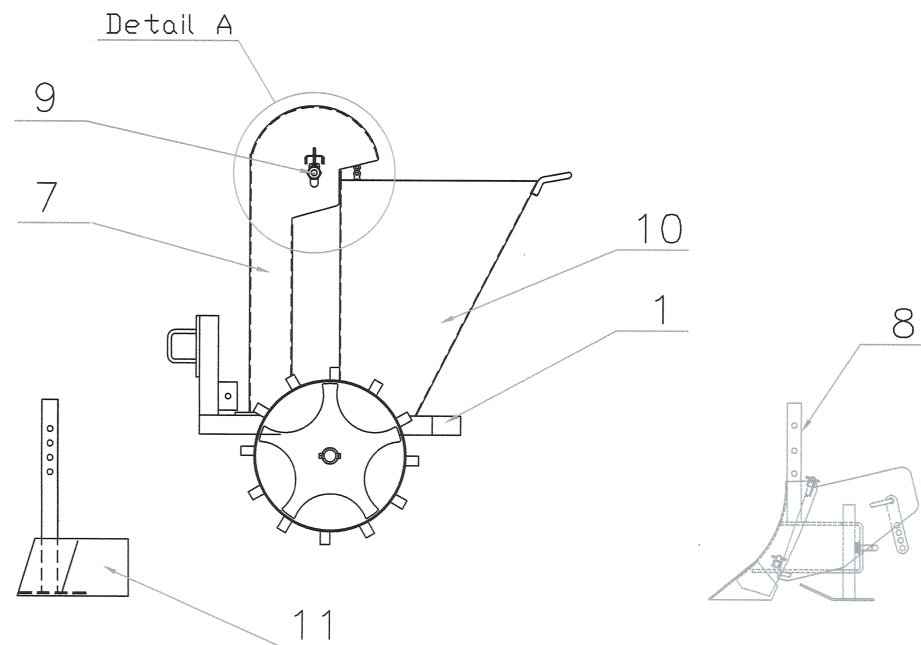

Obr. 1

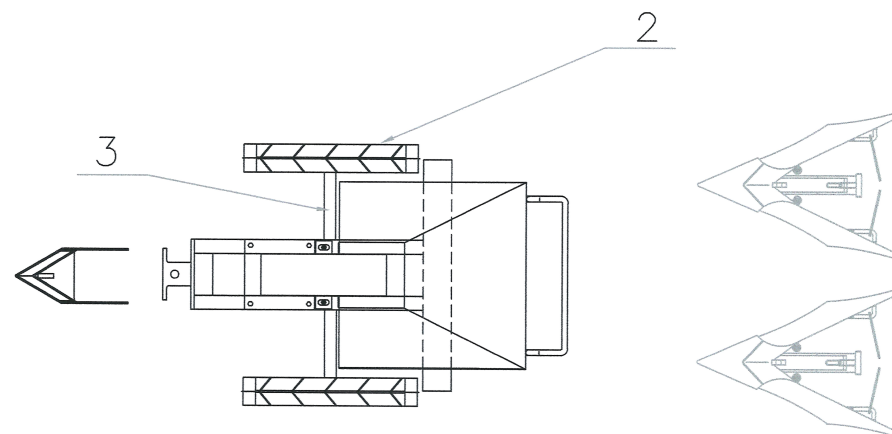

Obr. 2

Zoznam firiem oprávnených na vykonávanie záručného a pozáručného servisu záhradnej techniky TECAK

MARIÁN ŠUPA
Veľké Kosťany

PREDOS BB
Banská Bystrica

EXTRATECH
Vranov n. T.


QBAS
Čadca

ZAŤKO
Považská Bystrica

GARDEN TECHNIK
Prešov

NOVÁTOR
Košice


ŠTÝL IVANOV
Vranov n. T.

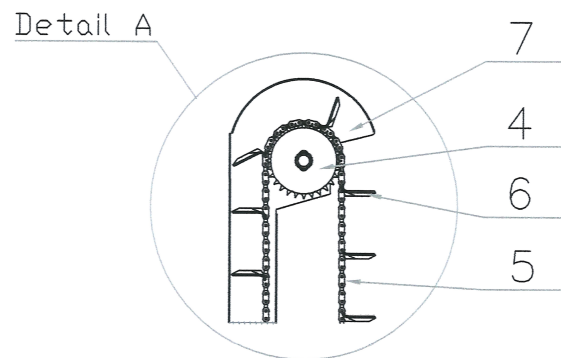

Obr. 3

POPIS SZT-1 A (obr. 1 – 3)

P.č.	Názov	Poč. ks
1.	Rám sadzača	1
2.	Hnacie koleso (ložisko 6005)	2
3.	Hnací hriadeľ so spodným ozubeným kolesom reťaze	1
4.	Koleso reťaze horné	1
5.	Vynášacia reťaz	1
6.	Miska sadzača	13
7.	Potrubie	1
8.	Zahŕňací pluh (nie je súčasťou dodávky stroja)	2
9.	Napínací čap reťaze (ložisko KU 25x15)	1
10.	Nádoba na zemiaky	1
11.	Rozhŕňací pluh	1

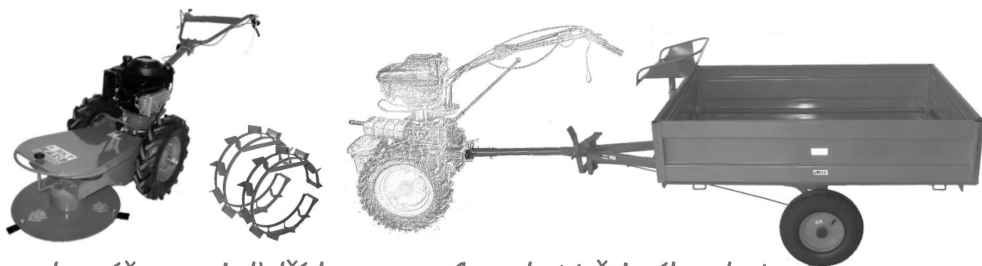

.. odporúčame aj ďalších pomocníkov do Vašej záhrady !

.. viac na www.tecak.sk

ZÁRUČNÝ LIST

Na sadzač zemiakov SZT-1 výrobca poskytuje záruku 24 mesiacov od dátumu predaja za podmienok uvedených v tomto návode na obsluhu.

Výrobca potvrdzuje kompletnosť výrobku.

Zákazník potvrdzuje svojím podpisom, že bol dôkladne oboznámený s obsluhou stroja v zmysle tohto návodu, a taktiež s bezpečnosťou pri práci.

Meno zákazníka:

Adresa:

.....

Dátum predaja:

Výrobné číslo stroja:

.....
podpis zákazníka

.....
pečiatka a podpis predajcu

Záručné podmienky

1. U dodaného stroja výrobca zodpovedá za kvalitu, konštrukciu, funkčnosť a úplnosť stroja.
2. Na stroj výrobca poskytuje záruku 24 mesiacov od dátumu predaja prvému majiteľovi.
3. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté v dôsledku používania stroja v rozpore s týmto návodom. Ďalej sa záruka nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie stroja zlým skladovaním, násilným poškodením, alebo zásahom do konštrukcie stroja.
4. Záruka zaniká haváriou stroja, ktorá nebola spôsobená závadou vzniknutou u výrobcu stroja a ďalej zásahom do konštrukcie stroja bez súhlasu výrobcu.
5. Nárok zo záruky musí byť uplatnený bez zbytočného odkladu u predajcu, u ktorého bol sadzač zakúpený. Pri reklamácií je užívateľ povinný predložiť riadne vyplnený záručný list, ktorý je súčasťou návodu. Náklady spojené s dopravou sadzača do opravovne sú na náklady majiteľa sadzača.