

NÁVOD NA OBSLUHU

PRÍVESNÝ VOZÍK TECAK PVT-N



Vážený zákazník,

d'akujeme za zakúpenie nášho výrobku.

Záleží nám na Vašom pohodlí a bezpečnosti, preto Vás prosíme, dodržiavajte všetky pokyny v tomto návode k obsluhu nášho výrobku.

S pozdravom

TECAK-KOVO, s.r.o.

I. POUŽITIE

Vozík PVT-N (nebrzdzený) sa používa na prepravu rôzneho materiálu, predmetov, náradia alebo iného príslušenstva v spojení s dvojnápravovými traktormi, s malotraktormi s brzdеныmi nosičmi náradia, s malotraktormi s diferenciálom, s traktorovými kosačkami alebo štvorkolkami.

II. POPIS

Vozík PVT-N je jednonápravová, neodpružená celokovová konštrukcia. Vozík je navrhnutý ako klasický prívesný vozík za motorovými vozidlami, ale bez elektroinštalácie. Skladá sa zo základných uzlov - podvozok s kolesami, korba s **pevnými bočnicami**. Pre ľahké odvalovanie (pohyb z miesta) je koleso upravené taktiež "nábojmí" pre dve guľkové ložiská pre každé koleso. Prívesný vozík je podľa vyhlášky o prevádzke vozidiel a prívesov označený odrazkami z troch strán (červená, biela, oranžová). Konštrukcia podvozku a korby je zvarovaná podľa platných noriem STN 288-2. Vozík sa skladá z dvoch hlavných častí:

- a) **KORBA VYKLÁPACIA** má pevné bočnice a predné čelo. Je samonosná. Samotné pripojenie podvozku je prevedené pomocou dvoch opier navarených na priečnom nosníku vozíka a pomocou zaistovacieho čapu v prednej časti korby. Zavesenie korby k podvozku je riešené tak, že umožňuje po odistení zaistovacieho čapu v prednej časti korby vyklopenie korby cca o 45° smerom dozadu.
- b) **PODVOZOK** je zvarenec, samonosný, vyrobený z valcovaných materiálov akosti tr. 11373.1, čapy kolies z materiálu 11600.0. Podvozok je ukončený vpredu úchytom pre výmenný výkyvný nadstavce (podľa jednotlivých druhov strojov), pomocou ktorého je možné vozík k ním pripojiť.

III. TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné parametre	
Celková dĺžka	1920 mm
Celková výška	740 mm
Celková šírka	990 / 1040 mm
Vnútoraná dĺžka korby	1170 mm
Vnútoraná hĺbka korby	250 mm
Vnútoraná šírka korby	930 mm
Hmotnosť vozíka	73 / 80 kg
Celková úžitková hmotnosť	473 / 580 kg
Rozmer pneumatík	4.00-8 / 16x6.50-8
Hustenie pneumatík	0,2 MPa
Doporučené maximálne zaťaženie vozíka	
Max. nosnosť	400 / 500 kg
Max. rýchlosť	10 km/hod

IV. NÁVOD NA OBSLUHU

Povinnosťou vodiča je pred jazdou uskutočniť **bežnú prehliadku vozíka**, presvedčiť sa, či je zaistený strediaci závesný čap. **Prekontrolovať správne nahustenie** pneumatík na 0,2 MPa.

V. ÚDRŽBA A NASTAVENIE


- Mazanie vozíka** sa týka len pojazdných kolies. Pojazdové kolesá premažeme po vysunutí kolesa s brzdovým bubnom do strany. Mazací tuk AK-2 nanesieme na ložiská 2x ročne.
- Pneumatiky** chránime proti nadmernému preťaženiu.
- Čistenie** spočíva v odstránení mechanických nečistôt umytím.

VI. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Pred každým použitím vozíka** je nutné uskutočniť technickú obhliadku:
 - pripojenia k ťažnej jednotke
 - nahustenie pneumatík
- Vozík PVT-N **sa nesmie preťažovať** nad jeho max. úžitkovú hmotnosť, vrátane obsluhy.
- Naskakovanie a zoskakovanie z vozíka je počas jazdy zakázané!**
- Nakoľko je možné použiť vozík s viacerými ťažnými strojmi, musí sa dodržiavať nasledovné:
 - Pomer hmotnosti ťažného stroja a vozíka môže byť v pomere **max. 1:3** - to znamená, že celková hmotnosť (vozík, náklad, obsluha) nesmie byť vyššia ako trojnásobok hmotnosti pripojeného ťažného stroja.
 - Treba dbať na **rovnomerné rozloženie nákladu** po celej ložnej ploche, aby nedošlo k ohnutowi oja preťažením prednej alebo zadnej časti korby.

VII. POPIS PVT-N (obr. 1 - 3)

P.č.	Názov	Ks
1.	Rám podvozku	1
2.	Tiahlo vozíka (na výber bolceň Ø16; bolceň Ø12; na guľu)	1
3.	Výklopná korba s pevnými bočnicami	1
4.	Odnímateľná bočnica zadná	1
5.	Zaistovací čap korby	1
6.	Koleso 4.00-8 / 16x6.50-8 (ložisko 6005)	2
7.	Uchytenie tiahla vozíka	1
8.	Závesný čap korby	2
9.	Označenie hustenia pneumatík	2
10.	Bezpečnostná bočná odrazka	2
11.	Označenie maximálnej rýchlosti vozíka	1

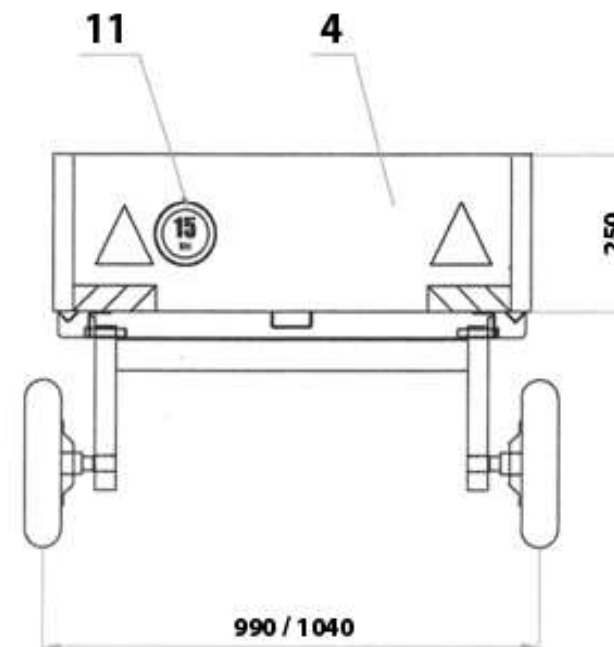

Obr. 1

**Zoznam firiem oprávnených na vykonávanie záručného
a pozáručného servisu záhradnej techniky TECAK**

MARIÁN ŠUPA
Veľké Kostoľany

PREDOS-BB
Banská Bystrica

OBAS
Čadca / Žilina


TRAKTOR-MOTOR
Prešov

ZAŤKO
Považská Bystrica


GARDEN-TECHNIK
Prešov

NOVÁTOR
Košice

VP-TECHNIKA
Michalovce

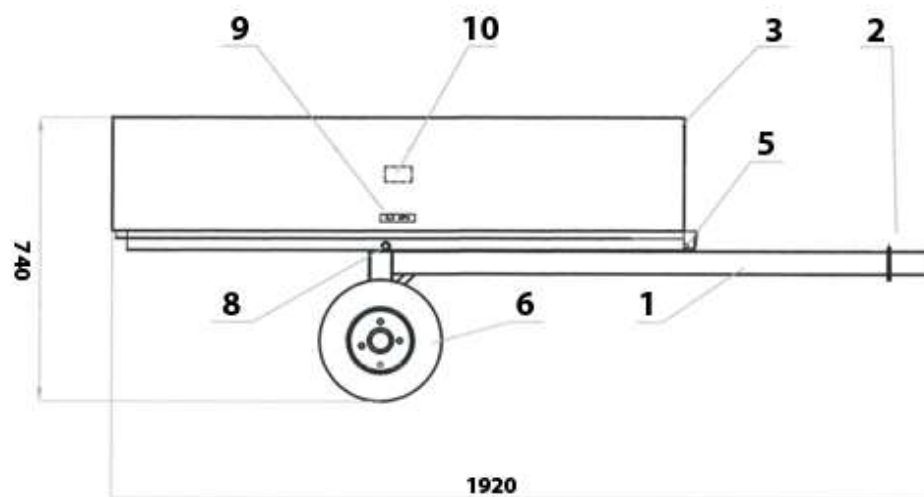

Obr. 2

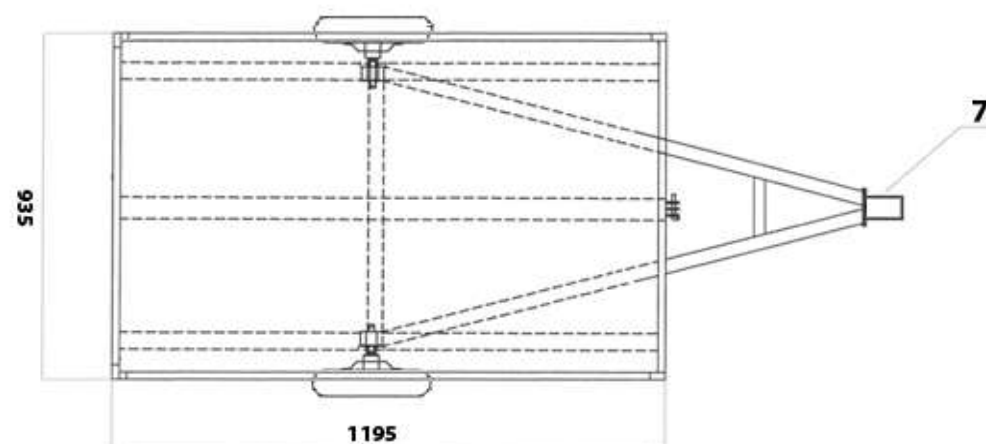

Obr. 3

Odporúčame aj ďalších pomocníkov do Vašej záhrady !



...viac na www.TECAK.sk

Z Á R U Č N Ý L I S T

Na príviesný vozík PVT- N výrobca poskytuje záruku 24 mesiacov od dátumu predaja za podmienok uvedených v tomto návode na obsluhu. Výrobca potvrdzuje kompletnosť výrobku.

Zákazník potvrdzuje svojím podpisom, že bol dôkladne oboznámený s obsluhou stroja v zmysle tohto návodu, a taktiež s bezpečnosťou pri práci.

Meno zákazníka:

Adresa:

.....

Dátum predaja:

Výrobné číslo stroja:

.....
podpis zákazníka

.....
pečiatka a podpis predajcu

Záručné podmienky

1. Výrobca zodpovedá za konštrukciu, funkciu, akosť a úplnosť príviesného vozíka PVT- N len vtedy, ak sa s vozíkom zaobchádza podľa návodu na použitie.

2. Záruka neplatí, ak došlo k preťaženiu vozíka alebo ak vzniknuté závady vznikli prirodzeným opotrebením, zlým skladovaním, neodbornou obsluhou, alebo ak došlo k poškodeniu vozíka odberateľom alebo treťou osobou.

3. Záruka zaniká haváriou vozíka, ktorá nebola spôsobená závadou vzniknutou vo výrobnom podniku, taktiež zaniká akýmkoľvek zásahom do konštrukcie vozíka bez predchádzajúceho súhlasu výrobcu.

4. Nárok zo záruky musí byť uplatnený bez zbytočného odkladu u predajcu, u ktorého bol vozík zakúpený. Pri reklamácií je užívateľ povinný predložiť riadne vyplnený záručný list, ktorý je súčasťou návodu. Náklady spojené s dopravou do opravovne znáša majiteľ vozíka.